

TOSHIBA


東芝デジタルオーディオプレーヤー MEG400 / MEG202 / MEG101 /MEG050

● gigabeat G40 / G22 / G10 / G5 クイックスタートガイド


付属品を確認する

以下の付属品があります。お確かめください。


AC アダプター

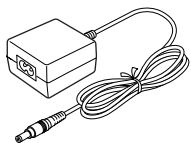


電源コード
(国内専用)

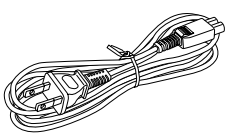


充電スタンド
(MEG400、
MEG202 に付属)

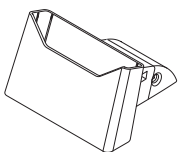


USB ケーブル

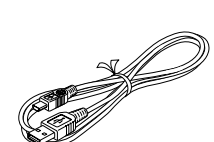


ワイヤードリモコン

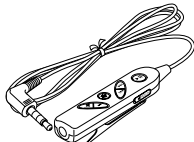

ネックストラップ型
リモコン (MEG400、
MEG202、MEG050
に付属)

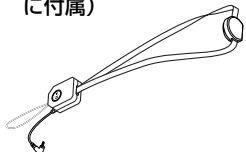

ヘッドホン

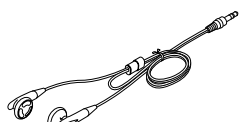


ソフトウェア CD-ROM
(TOSHIBA gigabeat
Applications
Software CD)




- 取扱説明書
- TOSHIBA Audio Application 取扱説明書
- ネットワーク編 取扱説明書
- クイックスタートガイド (本書)
- ソフトウェア使用許諾契約書
- 保証書／お客様登録カード

各部のなまえ

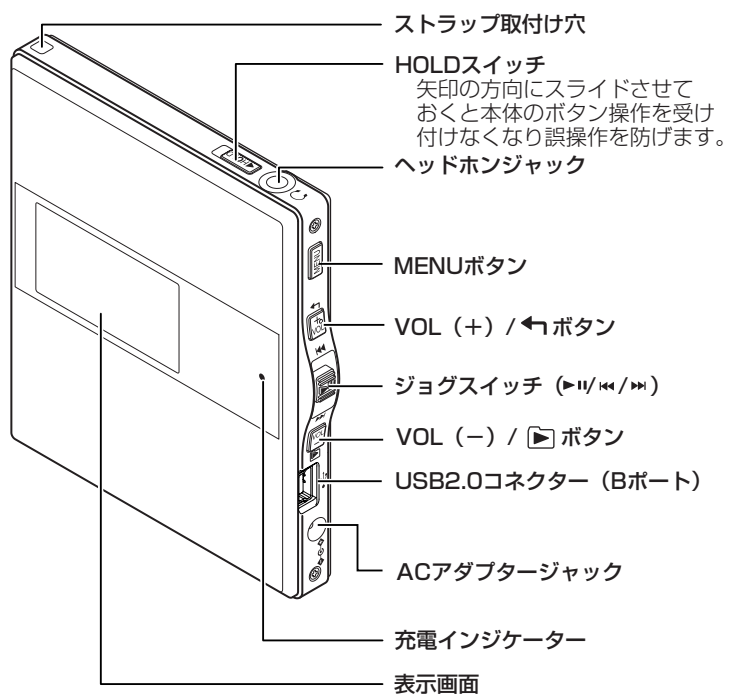

電池を充電する

- 1 本機背面の、BATTERY (バッテリー) スイッチを「ON」にする

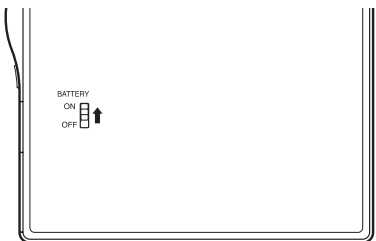


- 2 AC アダプターの接続プラグを AC アダプタージャックに差し込む (図の①)

- 3 電源コードを AC アダプターに差し込む (図の②)

- 4 電源コードのプラグをコンセントに差し込む (図の③)

本機の充電が始まると、充電インジケーターがオレンジに点灯します。充電が終了すると、充電インジケーターが緑色に変わります。

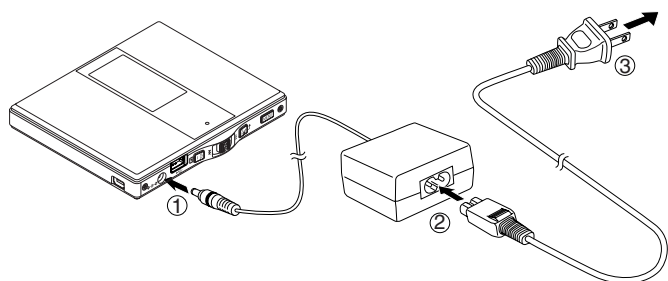

本機を挿入した充電スタンドにACアダプターを接続しても充電できます。

電源を入れ、日付と時刻を設定する

- 1 ジョグスイッチを 2 秒以上押す



電源がはいります。


ご購入後またはリセット後に初めて電源を入れた場合は、「日付と時刻」を設定する画面が表示されますので、「日付と時刻」を設定してください。

- 2 ジョグスイッチを押して変更したい項目を選ぶ



押すたびに、年→月→日→時間→分の項目に移動します。
分を選んでいるとき、ジョグスイッチを押すと設定画面に戻ります。

- 3 ジョグスイッチを上／下に移動して数値を合わせる

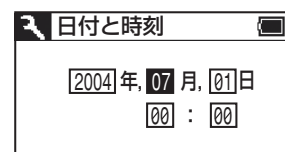

上 ↑ : 数値が増えます。
下 ↓ : 数値が減ります。

- 4 手順 2、3 を繰り返して他の項目を合わせる

電源を切る

ジョグスイッチを 2 秒以上押す




オーディオデータを gigabeat に転送する

TOSHIBA Audio Application を使って、MP3、WMA、WAV のオーディオデータをパソコンから gigabeat に転送できます。

ステップ 1 TOSHIBA Audio Application をインストールする

- 1 付属のソフトウェア CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入し、「TOSHIBA Audio Application Ver.4.1 のインストール」ボタンをクリックする

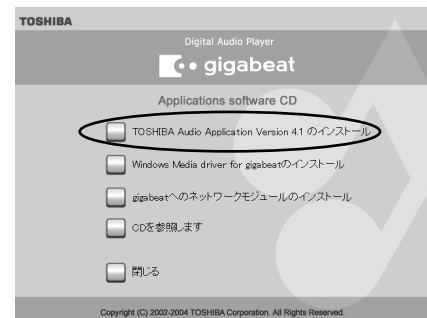


表示されたウィザード画面に従ってインストールしてください。
詳しくは TOSHIBA Audio Application 取扱説明書の「TOSHIBA Audio Application をインストールする」をご覧ください。

ステップ 2 パソコンに gigabeat を接続する

- 1 gigabeat に AC アダプターを接続し、gigabeat の電源を入れる

- 2 USB ケーブルを使って、パソコンと gigabeat を接続する


パソコンに gigabeat を初めて接続すると、パソコンの画面に「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。画面の指示に従って USB ストレージドライバをインストールしてください。

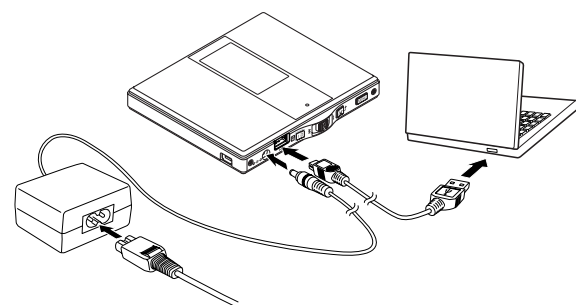

USB 接続で充電できるパソコンに接続する場合は、AC アダプターを接続しなくてもパソコンに接続できます。

ステップ3 gigabeat にフォルダを作る

- 1 TOSHIBA Audio Application を起動する
ナビゲーション画面が表示されます。

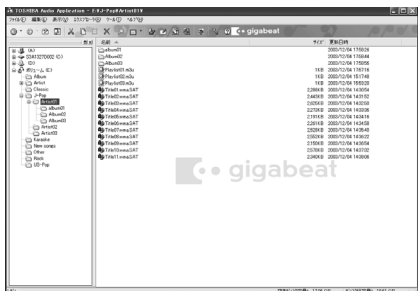

- 2 gigabeat のドライブを選び、「ファイル」メニューの「フォルダ作成」をクリックする
「新しいフォルダ」という名前のフォルダが作成されます。

ステップ4 オーディオデータをgigabeatに転送する

- 1 転送したいオーディオデータを選び、「編集」メニューの「コピー」をクリックする
- 2 転送先にしたいgigabeatのフォルダを選び、「編集」メニューの「貼り付け」をクリックする
選んだオーディオデータを暗号化したものがgigabeatに転送されます。
- 3 TOSHIBA Audio Application を閉じる
- 4 パソコンから gigabeat を取りはずす


取りはずしかたは、TOSHIBA Audio Application 取扱説明書の「パソコンから gigabeat を取りはずす」をご覧ください。

Windows Media Player を使って転送する


Windows Media Player 9シリーズを使ってもオーディオデータをgigabeatに転送できます。
Windows Media Player 9シリーズを使ってオーディオデータをgigabeatに転送するには、TOSHIBA Audio Application 取扱説明書の「Windows Media Player 9シリーズを使用するとき」をご覧ください。

オーディオデータを再生する


- 1 付属のヘッドホンを図のように gigabeat に接続して、電源を入れる
ワイヤードリモコンを使う場合

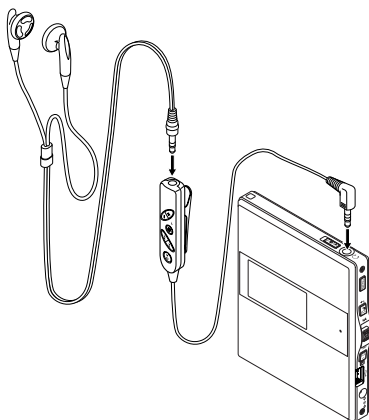


ネックストラップ型リモコンを使う場合
(MEG101には、ネックストラップ型リモコンは付属していません。)

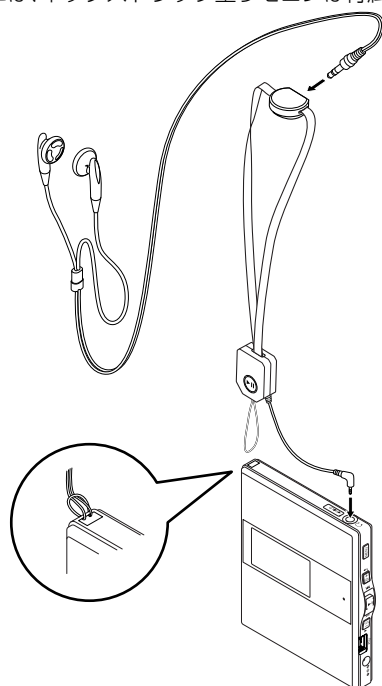

- 2 MENU ボタンを押す

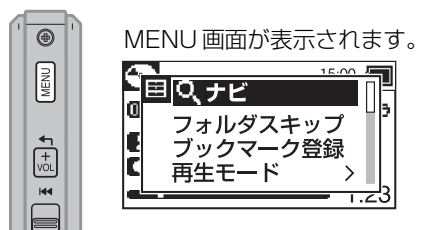


- 3 ジョグスイッチを上／下に移動して「ナビ」を選び、ジョグスイッチを押す

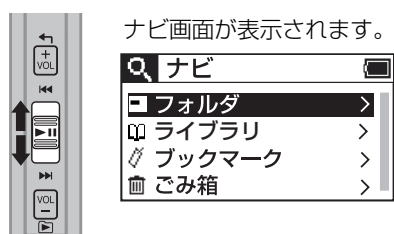

- 4 ジョグスイッチを上／下に移動して「フォルダ」を選び、ジョグスイッチを押す




- 5 ジョグスイッチを上／下に移動し、フォルダ、プレイリスト、またはオーディオデータを選ぶ

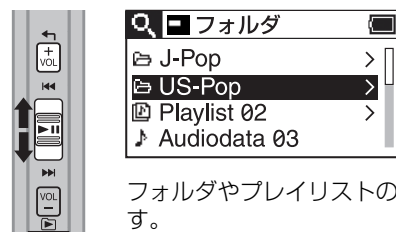

フォルダやプレイリストの場合は(>)が表示されます。
フォルダやプレイリストを選んでジョグスイッチを押すと、その中のフォルダ、プレイリストまたはオーディオデータを選べます。
VOL(+) / ◀ ボタンを押すと、一つ上のフォルダの内容が表示されます。

- 6 VOL (－) / ▶ ボタンを押す

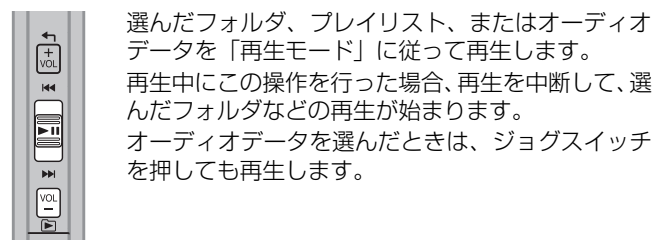

選んだフォルダ、プレイリスト、またはオーディオデータを「再生モード」に従って再生します。
再生中にこの操作を行った場合、再生を中断して、選んだフォルダなどの再生が始まります。
オーディオデータを選んだときは、ジョグスイッチを押しても再生します。


再生を止めるには

再生中にジョグスイッチを押す

もう一度ジョグスイッチを押すと、続きを再生します。

音量を調節するには


再生画面表示中に VOL (＋) / ◀ ボタンや VOL (－) / ▶ ボタンを押す

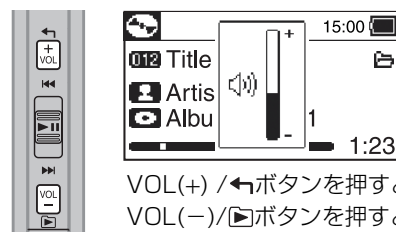

VOL(+) / ◀ ボタンを押すと音量が上がります。
VOL(－) / ▶ ボタンを押すと音量下がります。
VOL(+) / ◀ または VOL(－) / ▶ ボタンを押すと音量調節バーが表示され、ボタンを離すと約2秒後に消えます。

早送り／早戻しする

再生中に、ジョグスイッチを上／下に移動したままにする

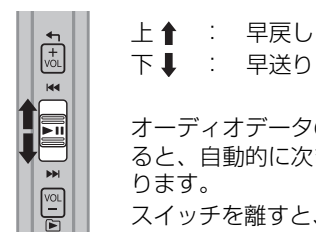


上 ↑ : 早戻し
下 ↓ : 早送り

オーディオデータの最後または最初まで操作し続けると、自動的に次または前のオーディオデータに移ります。
スイッチを離すと、通常の再生に戻ります。

前後のオーディオデータを頭出しする

再生中や一時停止中に、ジョグスイッチを上／下に移動してすぐ離す

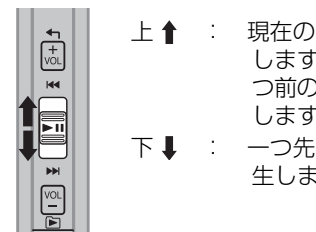

上 ↑ : 現在のオーディオデータの最初から再生します。続けて2回操作したときは、一つ前のオーディオデータの最初から再生します。
下 ↓ : 一つ先のオーディオデータの最初から再生します。

困ったときは

操作上のご質問、ご相談は以下にお願いします。

東芝モバイル AV サポートセンター

受付時間 月～土（祝祭日、年末年始等当社休業日を除く）
10:00～20:00
TEL 0570-05-7000（ナビダイヤル）
FAX 03-3258-0470

ホームページもご覧ください。
<http://www.gigabeat.net/>